




MONTAGE

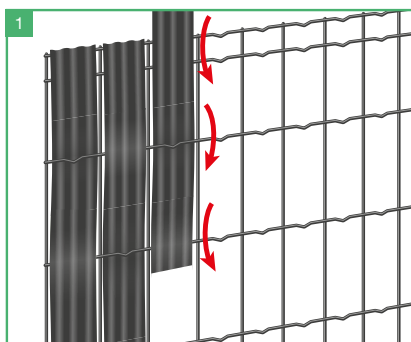

Weef de lamellen door de mazen van de omheining van boven naar onder. U kan daarbij meerdere kleuren combineren.
Tip: wrijf de draad en lamellen eerst in met water en zeep.

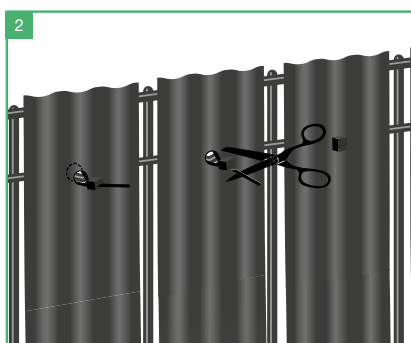

De lamellen bovenaan de draad vastbinden met onze speciale spanbandjes. Het spanbandje gaat rond de tweede kantdraad en keert terug door eenzelfde gaatje in de lamellen. Knip de restjes af.

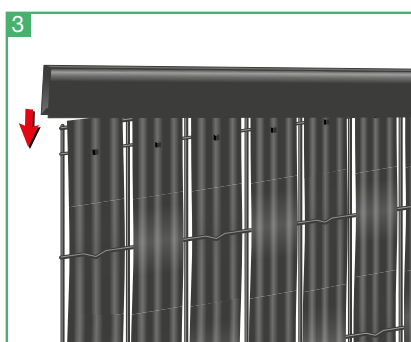

Duw het toprofiel (in optie) over de bovenrand van de draad en de knoppen van de spanbandjes.

Tip: voor een afsluiting vanaf 1.50 m hoogte is het aan te raden om extra spandraden (diam. 3.2 mm) te plaatsen over de volledige lengte van de omheining, om uw afsluiting te verstevigen. Dit wordt doorgaans gedaan bij ruitvormige draadafsluitingen en wij raden aan dit ook te doen bij rechthoekige. De afsluiting moet vervolgens ook aan de spandraad bevestigd worden. Daarnaast moet de omheining nog eens extra vastgemaakt worden rond elk paal en dit ter hoogte van iedere maas.

LOCK01



Montagefilmpje op:



www.gmp.be