

B B B BETAFENCE



Bekafor[®] Classic

Montage

www.betafence.com

"Avant garde" in afrastering

- Wilt u een **stevige** afrastering om uw eigendom te beveiligen?
- Wilt u een afrastering die onopvallend de **schoonheid** van uw tuin accentueert?
- Wilt u een **eenvoudig te plaatsen** afrastering?

Kies dan voor :

Bekafor® Classic



Wat u nodig hebt...

Panelen Classic


Draaddiameter:

horizontale draad: 4,5 mm

verticale draad: 4,0 mm

Paneel: 2 m breedte

Bedekking: verzinkt en geplastificeerd

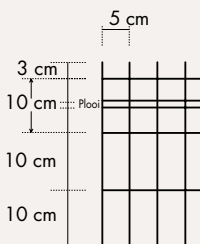

Palen

De metalen Bekafor-palen zijn verzinkt en geplastificeerd.

Diameter: 48 mm

Wanddikte: 1,5 mm



doorsnede



Beugels

De beugels zijn nodig om de panelen op de palen te bevestigen. De kunststofbeugels passen perfect rond de paal. De vijzen worden bijgeleverd.




Toebehoren specifieke situaties

Hoekklem: Voor het maken van hoeken is er een speciale klem nodig.



Muurbevestiging: Met de muurbevestiging uit inox bevestigt u de panelen tegen een muur.



Voetstuk voor paal: ideaal voor het bevestigen van de palen op bijvoorbeeld een muurtje of op een betonnen ondergrond.



Systeemoverzicht

		G Groen	w Wit	A Antraciet	G W A	G W A	G W A	G W A	G W A	G A
Panelen	hoogte (cm)	63	103	123	153	173	203			
	breedte (cm)	200	200	200	200	200	200			
		↓	↓	↓	↓	↓	↓			
Palen	te betonneren (cm)	110	150	170	200/210	230	250			
					G W / A					
	op voetstuk (cm)	70/73	110	130	-	-	-			
		G A / W		G A						
Beugels	per paal	2	2	3	3	4	4			
Hoekklemmen	per hoek	2	2	3	3	4	4			
Muurklemmen		2	2	3	3	4	4			
Voetstukken	per paal	1	1	1	-	-	-			
Poort	enkel (1m)	-	G W A	G W A	G W A	G A	G A			
	dubbel (3m)	-	G A	G A	G A	G A	G A			

Privacy op maat

Bekafor® Collfort



Omheiningslamellen

- Voor Bekafor® Classic-panelen
- Uit geïmpregneerde den
- Geen onderhoud nodig
- Te bevestigen met verzinkte houtschroefjes of nietjes (niet inbegrepen)
- Snel en eenvoudig te installeren

B BETA FENCE

GUARANTEE

10 YEAR

Assortiment

Voor **PANELEN** Bekafor Classic, hoogtes 173 en 203 cm.

Eén set bestaat uit:

- 40 (+1 extra) verticale rechthoekige latjes
- 3 (voor hoogte 173 cm) of 4 (voor hoogte 203 cm) horizontale trapeziumvormige neuslatten. Met één set blindeert u één volledig paneel Bekafor Classic (breedte 200 cm)

Voor **ENKELE POORTEN** Bekafor Classic, hoogtes 173 en 203 cm.

Eén set bestaat uit:

- 18 (+1 extra) verticale rechthoekige latjes
 - 3 (voor hoogte 173 cm) of 4 (voor hoogte 203 cm) horizontale trapeziumvormige neuslatten.
- Met één set blindeert u één volledige enkele poort Bekafor Classic (breedte 100 cm)



Poorten

De Bekafor-poort bestaat uit:

- 1 of 2 vleugel(s) met paneel
- 2 palen Bekafor Ø 60 mm
- regelbare scharnieren
- slotaanslag
- kruk uit kunststof
- cylinderslot met cylinder
- grondgrendel (bij dubbele poorten)
- aangepaste beugels voor bevestiging van de panelen aan de poortpalen
- plaatsingshandleiding

Bedekking:

- verzinkt en groen, wit of antraciet geplastificeerd

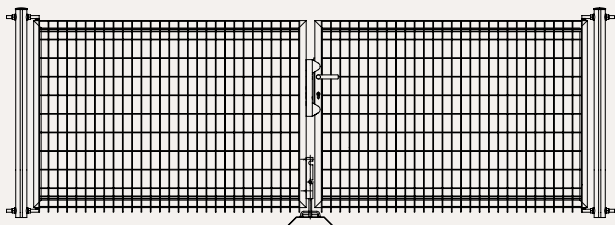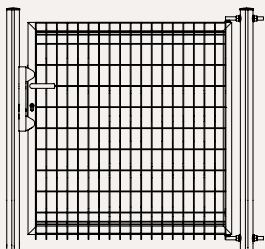

Assortiment poorten

G Groen **W** Wit **A** Antraciet

103

123

153

173

203

Enkele poort (1m)

G W A

G W A

G W A

G A

G A

Dubbele poort (3m)

G A

G A



G A

G A

G A

Paneelbevestiging




Afrasteren in rechte lijn

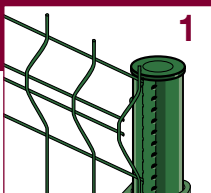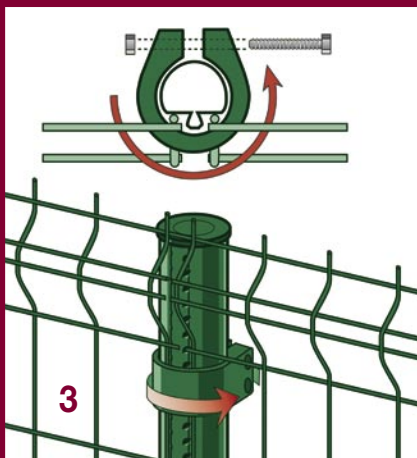

BEKAFOR BEUGEL.

De panelen worden d.m.v. de specifieke Bekafor beugels aan de paal vastgemaakt.

Afrasteren in een hoek

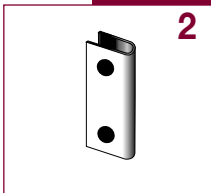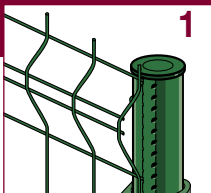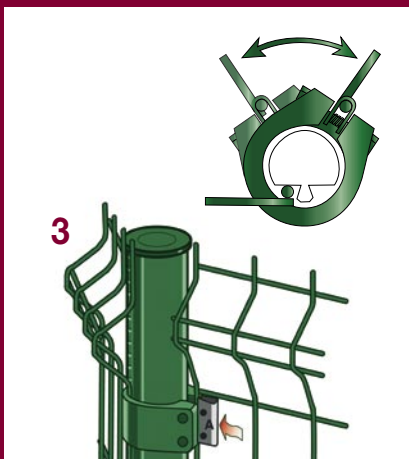

HOEKKLEM


Voor het maken van hoeken is er een speciale klem nodig. Deze wordt afzonderlijk verkocht.

Plaatsing

1. Sla op de uiteinden en op de hoeken paaltjes in de grond als referentiepunt.

Daartussen spant u, waterpas, een touwtje. U ziet nu waar grond moet bijgevuld of weggehaald worden.



Duid langs het touwtje aan waar de palen moeten komen. Maak om de 202 cm een put van 30 x 30 cm op 50 cm diep.

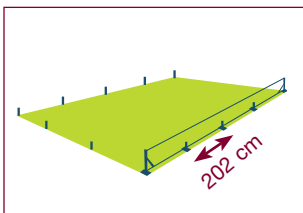


2. Leg het eerste paneel op de grond. Bevestig dit paneel daarna aan de twee eerste palen. Giet een beetje beton (± 10 cm) in de eerste twee putten. Plaats er vervolgens het paneel en de palen in. Volg de paskoord en bepaal de juiste hoogte.

Stort droge beton rond de palen en stamp stevig aan. Het geheel bijstellen.

Voorzie een afstand van ± 5 cm tussen het paneel en de grond.

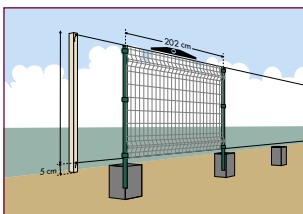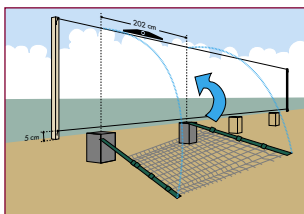


3. Bevestig het volgende paneel liggend aan de derde paal. Paneel en paal in de derde put plaatsen en het paneel bevestigen aan de tweede paal. Beton storten en aanstampen. Plaats de volgende panelen op dezelfde wijze. Breng om de drie panelen aan beide zijden een tijdelijke steun aan.

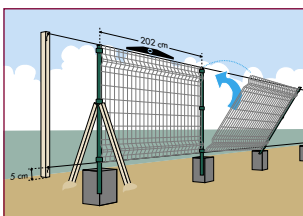

Nuttige Tips

Hellende terreinen

Bij hoogteverschillen werkt u eenvoudig in trapvorm. Voorzie wel bijkomende beugels.

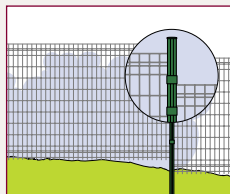


Hoeken

Aan de hand van een speciale hoek-clips kan de afrastering in elke hoek geplaatst worden.




Muren

Met de inox muurbevestiging maakt u de panelen gemakkelijk vast aan een muur. De bevestigingsvijzen worden meegeleverd.

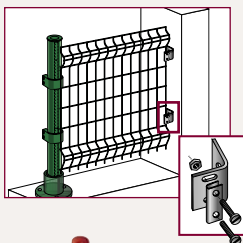


Betonnen ondergrond of laag muurtje

Voetstukken kunt u stevig vastschroeven op een betonnen ondergrond of een laag muurtje.

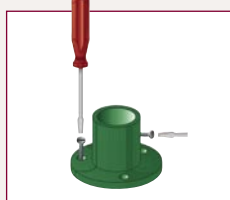

Prikkels boven of onder

Voor een decoratieve afrastering plaatst u de panelen met de prikkels naar beneden. Voor meer veiligheid plaatst u de prikkels naar boven.

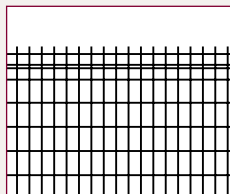

Extra veiligheid

Door enkele schroeven van de beugels na plaatsing uit te boren, voorkomt u demonteren door vandalen.

Bekafor® Collfort installatie



B BETA FENCE

Betafence NV – Sales Benelux

Tel : 056 73 47 47 (België)

Tel : 078/642 92 20 (Nederland)

info.benelux@betafence.com

www.betafence.com

BEKAFORCL+COLLF/IM/RED/DU/MINIK/72396