


Installez votre clôture **Zenturo®** et **Zenturo® Super**



Zenturo/Zenturo Super est installé selon le principe de la pose à l'avancement (panneau/poteau/panneau).


Installation de la clôture Zenturo/Zenturo Super sur des poteaux à sceller

ÉTAPE 1

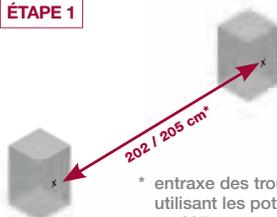


* entraxe des trous : 202 cm en utilisant les poteaux Bekaclip® ou 205 cm en utilisant les poteaux Bekafor® Click.


ÉTAPE 2

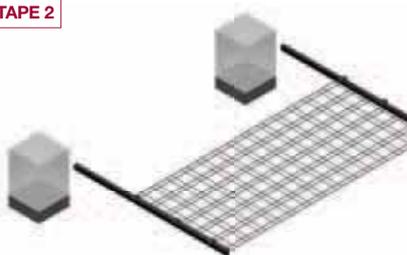

ÉTAPE 3

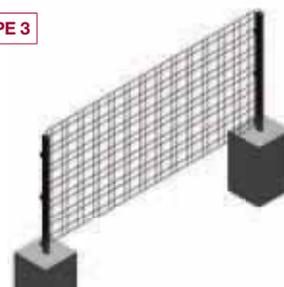

ÉTAPE 4

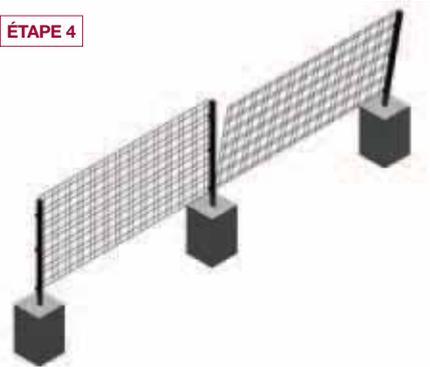

ÉTAPE 1 Préparez les trous

Creusez des trous de 30 x 30 cm sur 50 cm de profondeur.

ÉTAPE 2 Fixez les poteaux au panneau

Couchez un panneau Zenturo sur le sol. Fixez deux poteaux de part et d'autre du panneau. Versez 10 cm de béton dans les deux premiers trous.


ÉTAPE 3 Installez le panneau

Placez le panneau avec les deux poteaux. Coulez du béton autour des 2 poteaux et tassez. Positionnez vos poteaux à la bonne hauteur grâce à un niveau ou une corde.

ÉTAPE 4 Installez le panneau suivant

Fixez le deuxième panneau au troisième poteau. Positionnez le poteau dans le trou suivant et coulez du béton. Fixez le panneau au deuxième poteau. Placez les panneaux suivants de la même manière.

Installation de la clôture Zenturo/Zenturo Super avec des poteaux sur platine

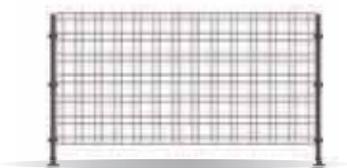

L'installation sur des platines est possible pour les hauteurs de panneau 65, 95 et 125 cm.




Poteau Bekaclip



Poteau Bekafor Click

Installation spécifique de la clôture Zenturo/Zenturo Super en pente

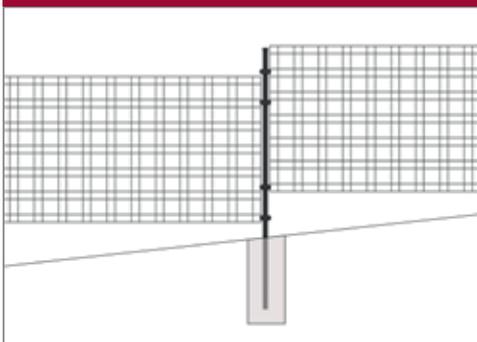

Lorsque vous posez la clôture Zenturo sur un terrain en pente, la longueur du poteau doit toujours correspondre à la hauteur du panneau + 70/80 cm.
Prévoyez des colliers supplémentaires si vous utilisez des poteaux Bekaclip. Prévoyez des clips supplémentaires pour les hauteurs de panneau de 125 et 170 cm avec les poteaux Bekafor Click.

Installation de la clôture Zenturo/Zenturo Super en angle



Installation en angle ? Aucun problème. Prévoyez des pièces d'angles en plus des colliers si vous utilisez des poteaux Bekaclip (sauf angles à 90°). Aucun accessoire n'est par contre nécessaire pour les poteaux Bekafor Click.




Poteau Bekaclip




Poteau Bekafor Click


Installation des supports pour plaques de soubassement Zenturo/Zenturo Super

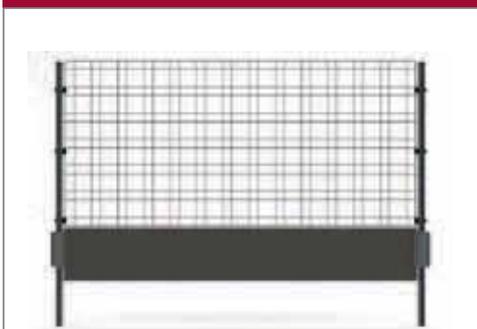

Si vous souhaitez placer une plaque de soubassement à la base de la clôture vous devez utiliser des supports pour plaques. Les supports de couleur grise sont compatibles pour des plaques jusqu'à 35 mm d'épaisseur. Chaque poteau a son propre modèle pour s'adapter parfaitement.

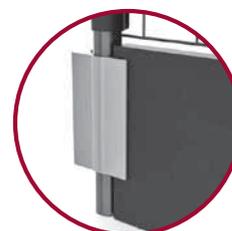

Support pour plaque de soubassement poteau Bekaclip

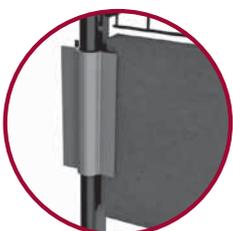

Support pour plaque de soubassement poteau Bekafor Click